

Guia de Instalação - Colunas Gestalu

Parte a enterrar

A parte a enterrar possui uma entrada para o cabo de alimentação, cuja base está 500 mm abaixo do nível do solo.

A dimensão usual, segundo a EN40, é de 150x50 mm.


O comprimento de enterramento depende da altura da coluna, do tipo de terreno e está estabelecido na norma EN40.



Comprimentos de enterramento

Fabrico corrente *

Altura	Diâmetro base x espessura	Diâmetro de topo	Dimensões da portinhola	Dist. da portinhola ao solo	Altura a enterrar	Peso
(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
3	114 x 2.5	60	400 x 85		800	9
3	114 x 2.5	60	400 x 85		800	9
3.5	114 x 2.5	60	400 x 85		800	10
4	114 x 2.5	60	400 x 85		800	11
4	114 x 2.5	76	400 x 85		800	12
4	135 x 3.0	76	380 x 85		800	15
4.5	114 x 2.5	60	400 x 85		800	12
4.5	114 x 2.5	76	400 x 85		900	13
5	114 x 2.5	76	400 x 85	600	900	14
5	120 x 3.0	60	400 x 85		800	16
5	135 x 3.0	76	380 x 85		900	18
6	120 x 3.0	76	400 x 85		1000	20
6	120 x 3.0	60	400 x 85		1000	19
6	135 x 3.0	76	380 x 85		1000	22
7.5	135 x 3.0	76	380 x 85		1200	26
8	145 x 3.0	76	380 x 87		1200	29
8	165 x 3.3	76	380 x 89		1300	37
10	175 x 4.0	76	400 x 90		1500	53
12	200 x 4.0	76	400 x 100		1700	75

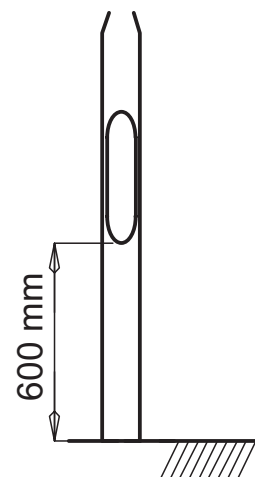

* Outras versões / especificações são possíveis. O fabrico por encomenda é a nossa especialidade.

Instalação

A parte a enterrar está também protegida com fita anticorrosiva (cor cinza ou preto) até 20 a 25 cm, acima do solo.

Para uma instalação correcta é aconselhável deixar 20 a 25 cm de fita visível acima do nível do solo.

Todas as portinholas deverão ficar a 600 mm do nível do solo. (Salvo indicação em contrário)



Gestinvento - Energias e Representações de Equipamentos, Lda

Av. Eng.º Pinheiro Braga, n.º 16 - Sala 16 A
4760 - 089 V. N. de Famalicão
Portugal

Tlf. / Fax. : +351 252 371 177 / +351 252 371 178
e-mail: geral@gestinvento.com
www.gestinvento.com